P-touch 1250

MODE D'EMPLOI

TZ TAPE

At your side.

brother®

LA3340001
Imprimé en Chine

Déclaration de conformité

Nous, Brother International Europe Ltd.

Brother House
1, Tame Street
Audenshaw
Manchester M34 5JE
U.K.

déclarons par la présente que le système d'impression d'étiquettes PT-1250 est conforme

– aux normes EMC : EN 55022 1998 Classe B
EN 55024 1998
EN 61000-3-2 1995
EN 61000-3-3 1995

– à la directive de compatibilité électromagnétique 89/336/EEC (amendée dans les directives 91/263/EEC et 92/31/EEC). L'adaptateur secteur en option pour l'appareil est conforme à la directive EN 60950 et à la directive concernant la basse tension 73/23/EEC.

Publié par : BIE Ltd.
European Development
and Technical Services
Division

INTRODUCTION

Avec votre nouveau PT-1250, vous pourrez créer des étiquettes pour n'importe quelle utilisation. Choisissez un des nombreux cadres, tailles ou styles de caractères offerts pour composer de belles étiquettes personnalisées. De plus les cassettes de ruban vous permettront d'imprimer des étiquettes de différentes largeurs et couleurs.
Vous n'aurez plus de soucis à vous faire pour ce qui est des tâches urgentes réclamant une impression professionnelle. Au bureau, à l'usine, au laboratoire ou à la maison, la qualité et les performances du PT-1250 en font un appareil extrêmement pratique.
Bien que cet appareil soit facile à utiliser, nous vous conseillons de lire ce mode d'emploi attentivement avant de vous mettre au travail. Veuillez conserver ce mode d'emploi à portée de la main pour référence ultérieure.

PRECAUTIONS GENERALE

- Utilisez uniquement des rubans en cassette de type TZ de Brother. N'utilisez pas de cassettes non porteuses du logo TZ TAPE.
- Trois largeurs de ruban sont disponibles : 6 mm, 9 mm, 12 mm.
- Ne tirez pas sur le ruban, vous risqueriez de l'endommager.
- N'essayez pas de couper le ruban pendant son avance ou l'impression, sous peine de l'endommager.
- N'utilisez ni alcool ni solvant organique pour nettoyer l'appareil. Servez-vous d'un chiffon sec et doux.
- Si vous savez que vous n'utiliserez pas votre appareil pendant un certain temps, retirez les piles et/ou débranchez l'adaptateur secteur.
  Remarque: Si l'alimentation est coupée pendant plus de trois minutes, tout le texte montré sur l'afficheur et tous les fichiers de texte stockés dans la mémoire seront perdus.
- Ne déposez rien sur ou dans l'appareil.
- N'installez pas votre P-touch dans des endroits surchauffés ou humides. Si vous le déposez dans une voiture, veillez à ne jamais le laisser sur le tableau de bord ni sur la plage arrière.
- N'utilisez pas votre P-touch dans un endroit poussiéreux. Évitez de le laisser à un endroit exposé au soleil ou susceptible d'être mouillé par la pluie.
- Ne laissez pas de caoutchouc ni de vinyle sur l'appareil pendant trop longtemps. Ces matières pourraient déteindre.
- Après l'installation d'une nouvelle cassette, faites avancer le ruban. Pour ce faire, maintenez la touche Code enfoncée et appuyez une fois sur la touche Impr (Avance).
- Ne touchez pas à la tête d'impression de l'appareil. Si vous deviez la toucher, nettoyez-la immédiatement avec un tampon d'ouate sec pour empêcher une détérioration irrémédiable.
- Afin d'éviter de vous blesser, ne touchez pas le coupe-ruban.
- **Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur conçu pour cet appareil. L'utilisation de tout autre adaptateur annulera la garantie. Pour plus de détails au sujet de l'adaptateur, veuillez contacter votre revendeur Brother.**

ALIMENTATION

Piles

Cet appareil étant compact et portatif, il peut être utilisé partout avec six piles alcalines AAA (LR03). Quand vous remplacez les piles, remplacez toujours les six piles en même temps.

❶ Appuyez sur la partie qui n'est pas lisse à l'extrémité supérieure de l'appareil et ouvrez le couvercle arrière.

❷ Si des piles sont déjà en place, enlevez la cassette (si elle est présente) en tirant vers le haut, puis enlevez les piles.

❸ Mettez les piles en place dans le logement de piles avec l'extrémité positive des trois piles du bas dirigées vers le haut de l'appareil, et l'extrémité positive des trois piles du dessus dirigées dans le sens contraire.
Remarque: Quand vous remplacez les piles, insérez les nouvelles dans les trois minutes suivant le retrait des anciennes, autrement tout le texte montré sur l'afficheur et tous les fichiers de texte stockés dans la mémoire seront perdus (à moins que l'appareil ne soit branché sur une prise secteur avec l'adaptateur secteur).

❹ Refermez soigneusement le couvercle arrière, en vous assurant qu'il s'encliquette.

Adaptateur secteur en option

L'adaptateur secteur vous permet d'utiliser cet appareil partout où se trouve une prise secteur.

❶ Insérez le petit connecteur du cordon de l'adaptateur dans la prise d'adaptateur au bas de l'appareil.

❷ Insérez la fiche secteur dans la prise de courant normale la plus proche.



VUE D'ENSEMBLE

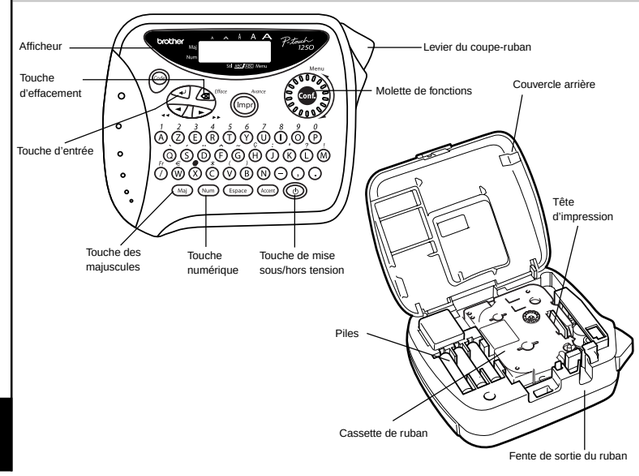

INSTALLATION DU RUBAN

Une cassette de ruban TZ est fournie avec cet appareil. Les cassettes TZ Brother sont disponibles dans une large gamme de couleurs et en trois largeurs (6 mm, 9 mm, 12 mm).

❶ Appuyez sur la partie qui n'est pas lisse à l'extrémité supérieure de l'appareil et ouvrez le couvercle arrière.

❷ Si une cassette est déjà en place, enlevez-là en la soulevant vers le haut.

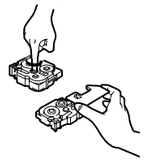

❸ Si le ruban encreur est détendu dans la cassette à mettre en place, tournez la roue dentée dans le sens de la flèche visible sur la cassette à l'aide du doigt jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu. Assurez-vous aussi que l'extrémité du ruban passe bien sous les guides de ruban.
Remarque: Si vous utilisez une cassette neuve munie d'une protection, n'oubliez pas d'enlever la protection.

❹ Insérez la cassette fermement dans son logement en vous assurant que tout l'arrière de la cassette touche le fond du logement.
Remarque: Quand vous insérez une cassette, assurez-vous que le ruban intérieur ne s'accroche pas au bord du support métallique de sécurité.

❺ Refermez soigneusement le couvercle arrière en vous assurant qu'il s'encliquette.

❻ Faites avancer le ruban en maintenant Code enfoncée et en appuyant une fois sur Impr (Avance), puis appuyez sur le levier du coupe-ruban pour couper le ruban.

MISE EN ROUTE

Appuyez sur ⏻. Si des piles ont été mises en place ou si l'appareil a été branché avec l'adaptateur secteur optionnel, les informations de la dernière session seront affichées quand vous mettrez l'appareil sous tension. Cette fonction vous permet d'interrompre un travail, de mettre l'appareil hors tension, puis de reprendre le travail ultérieurement sans avoir à ré-entrer le texte.
L'appareil se met automatiquement hors tension si vous n'appuyez sur aucune touche pendant cinq minutes. Les informations de la session actuelle sont stockées dans la mémoire de la machine et affichées quand l'appareil est remis sous tension.

TOUCHE CODE

Pour sélectionner les fonctions, les symboles ou les accents indiqués en jaune, maintenez la touche Code enfoncée et appuyez sur la touche qui correspond à la fonction, au symbole ou à l'accent désiré.

TOUCHE MAJ

La touche Maj vous permet de passer au mode **Majuscules** et vous pouvez ainsi taper directement les majuscules. Lorsque ce mode est activé, l'indicateur **Maj**, situé au coin supérieur gauche de l'écran est allumé. Pour quitter le mode **Majuscules**, appuyez sur la touche Maj; l'indicateur **Maj** s'éteint.

TOUCHE NUM

La touche Num vous permet de passer au mode **Numérique** et vous pouvez ainsi ajouter des nombres à votre texte en appuyant simplement sur les touches correspondantes. Quand ce mode est activé, l'indicateur **Num**, situé au coin inférieur gauche de l'afficheur, est allumé. Pour quitter le mode **Numérique**, appuyez sur Num jusqu'à ce que l'indicateur **Num** s'éteigne.

ECRAN

L'écran LCD de cet appareil affiche une ligne de 8 caractères mais la longueur totale de votre texte peut être de 55 caractères. L'affichage des 8 caractères est comme une fenêtre se déplaçant sur le texte.



DEPLACEMENT DU CURSEUR

Vous pouvez revoir et éditer différentes parties du texte en déplaçant le curseur vers l'arrière ou l'avant.

- Pour déplacer le curseur d'un caractère à la fois, appuyez sur ◄ ou ►.
- Pour amener le curseur au début du texte, maintenez Code enfoncée et appuyez sur ◄.
- Pour amener le curseur à la fin du texte, maintenez Code enfoncée et appuyez sur ►.

TOUCHE D'EFFACEMENT

Cette touche vous permet d'effacer des caractères de votre texte, d'effacer tout le texte ou de désactiver certaines fonctions.

- Pour effacer le caractère à gauche du curseur ou désactiver une fonction (au lieu d'appuyer sur ↵), appuyez sur Effacer.
- Pour effacer tout le texte actuellement entré, maintenez Code enfoncée et appuyez sur Effacer.

TOUCHE D'ESPACEMENT

Comme sur une machine à écrire, la touche d'espacement Espace vous permet d'ajouter un espace dans votre texte.

TOUCHE D'ENTREE

Appuyez sur ↵ si vous souhaitez sélectionner un réglage, ou terminer une ligne de texte et commencer la suivante.

- Pour ajouter une seconde ligne, appuyez une fois sur ↵. Le repère d'entrée (↵) apparaît dans le texte pour indiquer la fin de la première ligne et le début de la seconde.
  Remarque: Deux lignes de texte peuvent être entrées seulement si un ruban de 9 ou 12 mm de large est en place.
- Pour sélectionner une rubrique dans une liste, appuyez une fois sur ↵.

CARACTERES COMPOSES

Vous pouvez entrer des caractères composés, constitués d'une lettre et d'un signe diacritique (`, ´, ¨, ^, et ˜).

Signe diacritique	Lettres pouvant être combinées
`	AEIOUaeiou
´	AEIOUaeiou
¨	AEIOUaeiouy
^	AEIOUaeiou
˜	ANOano

❶ Maintenez Code enfoncée et appuyez sur la touche correspondant au signe diacritique que vous souhaitez entrer.
❷ Appuyez sur Maj si vous souhaitez que le caractère accentué soit une majuscule.
❸ Appuyez sur la touche correspondant à la lettre que vous souhaitez associer au signe diacritique. La lettre et le signe diacritique seront entrés dans le texte.

CARACTERES ACCENTUES

Vous pouvez aussi entrer des caractères accentués dans votre texte en les sélectionnant dans la liste suivante.

Lettre	Caractère accentué							Lettre	Caractère accentué						
A	Ä	Á	À	Â	Ã	Å	Æ	a	ä	á	à	â	ã	å	æ
C	Ç							c	ç						
E	Ë	É	È	Ê				e	ë	é	è	ê			
I	Ï	Í	Ì	Î				i	ï	í	ì	î			
N	Ñ							n	ñ						
O	Ö	Ó	Ò	Ô	Õ	Ø	Œ	o	ö	ó	ò	ô	õ	ø	œ
U	Ü	Ú	Ù	Û				u	ü	ú	ù	û			
								y	ÿ						

❶ Appuyez sur Maj si vous souhaitez que le caractère accentué soit une majuscule.
Remarque: Pour quitter la procédure suivante à un moment quelconque, sans effectuer aucun changement, appuyez sur Effacer.
❷ Appuyez sur Accent. Le message "A-Y?" apparaît sur l'afficheur.
❸ Tournez la molette de **fonctions** jusqu'à ce que le curseur soit positionné sous le caractère accentué souhaité.
OU
Appuyez sur la touche correspondant à la lettre contenue dans le caractère accentué que vous souhaitez entrer, puis appuyez sur ◄ et ► pour amener le curseur sous le caractère accentué souhaité.
❹ Appuyez sur la molette de **fonctions** (ou sur ↵) pour entrer le caractère sélectionné dans votre texte.

SYMBOLES

En plus des lettres, symboles et chiffres représentés sur et au-dessus des touches, 75 symboles sont disponibles en mode **Symbole**. Ces symboles sont divisés en 10 groupes correspondant aux lettres A à J.

Groupe	Symboles							
A	+	±	÷	×	=	\	[	]
B	<	>	≪	≫	·	?	¿	¡
C	:	;	"	&	#	§	∗	ß
D	ª	º	Ð	ð	Þ	þ	µ	ƒ
E	←	→	↑	↓	$	£	DM	Fr
F	ij	°	%	★	‖	♪	☞	☜
G	☎	☠	⚠	⚠	○	|	⊕	ⓘ
H	⏻	⏣	⊟	⊡	~	⎓	⊣	⊞
I	⏚	⍾	⊕	⎍	☼	⊗	🕪	⊄
J	⊖	⍟	CE					

Remarques:
- L'utilisation de certains symboles peut être soumise à des réglementations locales, nationales ou européennes. Vérifiez par conséquent si tous les symboles imprimés sont conformes à ces réglementations avant toute utilisation.
- Pour quitter la procédure suivante à un moment quelconque, sans effectuer aucun changement, appuyez sur Effacer.

❶ Tournez la molette de **fonctions** jusqu'à ce que **SYMBOLE** soit affiché, puis appuyez sur la molette de **fonctions** (ou ↵). Le message "A-Y?" apparaît sur l'afficheur.
❷ Tournez la molette de **fonctions** jusqu'à ce que le curseur soit positionné sous le caractère souhaité.
OU
Appuyez sur la touche correspondant à la lettre du groupe contenant le symbole que vous souhaitez entrer, puis appuyez sur ◄ et ► pour amener le curseur sous le symbole souhaité.
❸ Appuyez sur la molette de **fonctions** (ou sur ↵) pour entrer le symbole sélectionné dans votre texte.

TAILLE

Vous avez le choix entre cinq tailles de caractères pour le texte en plus du mode **AUTO** qui sélectionne la taille de caractère la plus grande en fonction de la largeur du ruban en place. La taille actuellement sélectionnée est montrée par les indicateurs en haut de l'afficheur. De plus, tous les indicateurs s'allument quand le réglage **AUTO** est sélectionné.

TAILLE1 (**A**: Taille standard) **TAILLE2** (**A**: Double largeur) **TAILLE3** (**A**: Double hauteur)

J.SMITH J.SMITH J.SMITH

TAILLE4 (**A**: Double largeur et double hauteur) **TAILLE5** (**A**: Quadruple largeur et double hauteur)

J.SMITH J.SMITH

Remarques:

- S'il y a deux lignes de texte, elles seront imprimées avec le réglage **TAILLE1**, quel que soit la taille sélectionnée.
- Pour quitter la procédure suivante à un moment quelconque, sans effectuer aucun changement, appuyez sur Efface.

❶ Tournez la molette de **fonctions** jusqu'à ce que **TAILLE** soit affiché, puis appuyez sur la molette de **fonctions** (ou sur ↵). Le réglage de taille actuel apparaît sur l'afficheur.
❷ Tournez la molette de **fonctions** (ou appuyez sur ◄ et ►) jusqu'à ce que le réglage de taille souhaité soit affiché.
❸ Appuyez sur la molette de **fonctions** (ou sur ↵) pour appliquer le réglage de taille sélectionné au texte.

STYLE

Vous pouvez aussi choisir entre neuf styles d'impression différents pour les caractères de votre étiquette. Si un réglage autre que **NORMAL** est sélectionné, l'indicateur **Stl** au bas de l'afficheur s'allumera.

NORMAL J.SMITH
CONTOUR J.SMITH
GRAS J.SMITH
OMBRE J.SMITH
ITALIQUE J.SMITH
I+CONT. (italique + contour) J.SMITH
I+GRAS (italique + gras) J.SMITH
I+OMBRE (italique + ombre) J.SMITH
VERTICAL ッ・のΣートエ

Remarques:

- S'il y a deux lignes de texte, elles seront imprimées dans le style **NORMAL**, quel que soit le **style** sélectionné.
- Pour quitter la procédure suivante à un moment quelconque, sans effectuer aucun changement, appuyez sur Efface.

❶ Tournez la molette de **fonctions** jusqu'à ce que **STYLE** soit affiché, puis appuyez sur la molette de **fonctions** (ou sur ↵). Le réglage de style actuel apparaît sur l'afficheur.
❷ Tournez la molette de **fonctions** (ou appuyez sur ◄ et ►) jusqu'à ce que le style souhaité soit affiché.
❸ Appuyez sur la molette de **fonctions** (ou sur ↵) pour appliquer le style sélectionné au texte.

SOULIGNEMENT/ENCADREMENT

Cette option vous permet de mettre en valeur ou de décorer votre texte tout entier en l'encadrant ou en le soulignant. Si un réglage autre que **NON** est sélectionné, l'indicateur ABC /ABC au bas de l'afficheur s'allumera.

NON (sans soulignement ni cadre) ABC
ARRONDIS ABC
RUBAN ABC
PLAQUE ABC
VIN ABC
SOUL. (soulignement) ABC

Remarques:

- Le soulignement ou le cadre ne sont pas imprimés quand le style **VERTICAL** est utilisé.
- Pour quitter la procédure suivante à un moment quelconque, sans effectuer aucun changement, appuyez sur Efface.

❶ Tournez la molette de **fonctions** jusqu'à ce que **SOUL/CDR** soit affiché, puis appuyez sur la molette de fonctions (ou sur ↵). Le réglage de soulignement/encadrement actuel apparaît sur l'afficheur.
❷ Tournez la molette de **fonctions** (ou appuyez sur ◄ et ►) jusqu'à ce que le réglage de soulignement/encadrement souhaité soit affiché.
❸ Appuyez sur la molette de **fonctions** (ou sur ↵) pour appliquer le réglage de soulignement/encadrement sélectionné au texte.

IMPRESSION MIROIR

Avec cette fonction, votre étiquette sera imprimée de telle manière que le texte sera lisible du côté adhésif du ruban. Si des étiquettes imprimées dans ce mode sont apposées sur du verre ou tout autre matériau transparent, elles pourront être lues correctement de l'autre côté.

Remarques:

- Avec cette fonction, le texte doit être imprimé sur un ruban transparent.
- Pour quitter la procédure suivante à un moment quelconque, sans effectuer aucun changement, appuyez sur Efface.

❶ Tournez la molette de **fonctions** jusqu'à ce que **MIROIR** soit affiché, puis appuyez sur la molette de **fonctions** (ou sur ↵). Le réglage d'impression en mode Miroir actuel apparaît sur l'afficheur.
❷ Tournez la molette de **fonctions** (ou appuyez sur ◄ et ►) jusqu'à ce que le réglage d'impression en mode Miroir souhaité soit affiché.
❸ Appuyez sur la molette de **fonctions** (ou sur ↵) pour appliquer le réglage d'impression en mode Miroir sélectionné au texte.

AVANCE DU RUBAN

Cette fonction peut être utilisée pour obtenir des marges égales de 4 mm (#), 12 mm (##) ou 24 mm (###) sur les deux côtés du texte. En utilisant le réglage d'avance du ruban (–), des formats différents pourront être imprimés l'un après l'autre pour une même étiquette sans faire avancer le ruban.

Remarque: Pour quitter la procédure suivante à un moment quelconque, sans effectuer aucun changement, appuyez sur Efface.

❶ Tournez la molette de **fonctions** jusqu'à ce que **MARGE** soit affiché, puis appuyez sur la molette de **fonctions** (ou sur ↵). Le réglage d'avance du ruban actuel apparaît sur l'afficheur.
❷ Tournez la molette de **fonctions** (ou appuyez sur ◄ et ►) jusqu'à ce que le réglage d'avance du ruban souhaité soit affiché.
❸ Appuyez sur la molette de **fonctions** (ou sur ↵) pour appliquer le réglage d'avance du ruban sélectionné au texte.

Remarques:

- Après l'impression avec le réglage d'avance du ruban –, maintenez Code enfoncée et appuyez une fois sur Imp Avance pour faire avancer le ruban avant d'enfoncer le levier du coupe-ruban pour le couper, autrement certains des caractères imprimés risquent d'être coupés.
- Après l'impression avec les réglages d'avance du ruban # ou ##, enfoncez le levier du coupe-ruban pour couper l'étiquette, puis utilisez des ciseaux pour couper suivant la ligne en pointillés (:) et centrer le texte à l'intérieur de l'étiquette.

IMPRIMER ET COUPER

Après avoir entré le texte et choisi les réglages de format souhaités, vous êtes prêts à imprimer l'étiquette.

- Pour imprimer l'étiquette, appuyez sur Imp Avance. Le message "IMPR" est affiché pendant que l'étiquette est imprimée et l'étiquette sort par la fente de sortie du ruban en haut de l'appareil.
- Pour faire avancer 25 mm de ruban (par exemple après l'impression avec le réglage de marge de ruban (–), maintenez Code enfoncée et appuyez une fois sur Imp Avance. Le message "AVANCE" est affiché pendant la sortie du ruban.
- Pour couper l'étiquette, enfoncez le levier du coupe-ruban situé dans le coin supérieur droit de l'appareil.

Remarques:

- N'essayez pas de couper le ruban pendant que les messages "IMPR" ou "AVANCE" sont affichés car vous pourriez l'endommager.
- Après l'impression avec les réglages de marge # ou ##, enfoncez le levier du coupe-ruban pour couper l'étiquette, puis utilisez des ciseaux pour couper suivant la ligne en pointillés (:) et centrer le texte à l'intérieur de l'étiquette.

IMPRESSION MULTIPLE

Cette fonction vous permet de réimprimer jusqu'à neuf fois la même étiquette.

Remarque: Pour quitter la procédure suivante à un moment quelconque, sans effectuer aucun changement, appuyez sur Efface.

❶ Tournez la molette de **fonctions** jusqu'à ce que **REPET** soit affiché, puis appuyez sur la molette de **fonctions** (ou sur ↵). Le message "1-9?" apparaît sur l'afficheur.
❷ Tournez la molette de **fonctions** (ou appuyez sur ◄ et ►) jusqu'à ce que le nombre d'étiquettes que vous souhaitez imprimer apparaisse à droite de l'afficheur.
OU
Appuyez sur la touche (1-9) correspondant au nombre d'étiquettes que vous souhaitez imprimer.
❸ Appuyez sur la molette de **fonctions** (ou sur ↵ ou Imp Avance) pour imprimer les étiquettes.

Remarques:

- Après l'impression avec le réglage d'avance du ruban (–), maintenez Code enfoncée et appuyez une fois sur Imp Avance pour faire avancer le ruban avant d'enfoncer le levier du coupe-ruban pour le couper.
- Après l'impression avec les réglages d'avance du ruban #, ## ou ###, enfoncez le levier du coupe-ruban pour couper l'étiquette, puis utilisez des ciseaux pour couper suivant la ligne en pointillés (:) et séparer les étiquettes.

NUMEROTATION

Cette fonction peut être utilisée pour imprimer plusieurs copies d'un même texte tout en incrémentant un nombre sélectionné d'une unité après l'impression, par exemple, quand vous imprimez des étiquettes contenant un numéro de série (par exemple, 0123, 0124 et 0125).

Remarque: Pour quitter la procédure suivante à un moment quelconque, sans effectuer aucun changement, appuyez sur Efface.

❶ Amenez le curseur sous le chiffre que vous souhaitez incrémenter.
❷ Tournez la molette de **fonctions** jusqu'à ce que **NOMBRE** soit affiché, puis appuyez sur la molette de **fonctions** (ou sur ↵). Le message "1-9?" apparaît sur l'afficheur.
❸ Tournez la molette de **fonctions** (ou appuyez sur ◄ et ►) jusqu'à ce que le dernier chiffre que vous souhaitez imprimer apparaisse à droite de l'afficheur.
OU
Appuyez sur la touche (1-9) correspondant au dernier chiffre que vous souhaitez imprimer.
Remarque: Le dernier chiffre qui sera imprimé doit être plus grand que le chiffre sélectionné dans le texte, autrement le message "ERREUR" apparaîtra quand vous essaierez d'imprimer.
❹ Appuyez sur la molette de **fonctions** (ou sur ↵ ou Imp Avance) pour imprimer les étiquettes.

Remarques:

- Après l'impression avec le réglage d'avance du ruban (–) , maintenez Code enfoncée et appuyez une fois sur Imp Avance pour faire avancer le ruban avant d'enfoncer le levier du coupe-ruban pour le couper.
- Après l'impression avec les réglages d'avance du ruban #, ## ou ###, enfoncez le levier du coupe-ruban pour couper l'étiquette, puis utilisez des ciseaux pour couper suivant la ligne en pointillés (:) et séparer les étiquettes.

MEMOIRE DE TEXTES

Vous pouvez utiliser la mémoire de textes pour sauvegarder les textes que vous utilisez le plus souvent. Les fichiers de texte restent dans la mémoire, même après que tous les caractères aient été effacés (pour ce faire, maintenez Code enfoncée et appuyez sur Efface). Plus tard, les textes peuvent être rappelés et réutilisés facilement. La mémoire de l'appareil peut stocker jusqu'à 300 caractères, divisés en neuf fichiers de textes au maximum. La capacité maximale d'un fichier de texte unique est de 55 caractères.

MEMORISATION D'UN TEXTE

Remarque: Pour quitter la procédure suivante à un moment quelconque, sans effectuer aucun changement, appuyez sur Efface.

❶ Tournez la molette de **fonctions** jusqu'à ce que **MEMOIRE** soit affiché, puis appuyez sur la molette de **fonctions** (ou sur ↵).
❷ Tournez la molette de **fonctions** (ou appuyez sur ◄ et ►) jusqu'à ce que **ENTREE** soit affiché, puis appuyez sur la molette de **fonctions** (ou sur ↵).
Le message "1-9?" apparaît sur l'afficheur.
❸ Tournez la molette de **fonctions** (ou appuyez sur ◄ et ►) jusqu'à ce que le numéro du fichier où vous souhaitez stocker le texte soit affiché.
OU
Appuyez sur la touche (1-9) correspondant au numéro du fichier où vous souhaitez stocker le texte.
❹ Appuyez sur la molette de **fonctions** (ou sur ↵) pour stocker le texte.
Le texte précédemment affiché réapparaît.

Remarques:

- Si le fichier dont vous avez sélectionné le numéro contient déjà du texte, le message "ERREUR" apparaîtra. Appuyez sur la molette de **fonctions** (ou sur ↵) et sélectionnez un numéro de fichier différent.
- Si neuf fichiers de texte sont déjà stockés, le message "ERREUR" apparaîtra. Appuyez sur la molette de **fonctions** (ou sur ↵) et supprimez un des fichiers de texte stockés avant d'essayer de stocker le texte actuel.
- Si 300 caractères sont déjà stockés, le message "M:PL" apparaîtra. Appuyez sur la molette de **fonctions** (ou sur ↵) et supprimez un des fichiers de texte stockés avant d'essayer de stocker le texte actuel.

RAPPEL D'UN TEXTE EN MEMOIRE

Remarque: Pour quitter la procédure suivante à un moment quelconque, sans effectuer aucun changement, appuyez sur Efface.

❶ Tournez la molette de **fonctions** jusqu'à ce que **MEMOIRE** soit affiché, puis appuyez sur la molette de **fonctions** (ou sur ↵).
❷ Tournez la molette de **fonctions** (ou appuyez sur ◄ et ►) jusqu'à ce que **RAPPEL** soit affiché, puis appuyez sur la molette de **fonctions** (ou sur ↵).
Le message "1-9?" apparaît sur l'afficheur.
❸ Tournez la molette de **fonctions** (ou appuyez sur ◄ et ►) jusqu'à ce que le fichier de texte que vous souhaitez rappeler soit affiché.
OU
Appuyez sur la touche (1-9) correspondant au numéro du fichier de texte que vous souhaitez rappeler.
❹ Appuyez sur la molette de **fonctions** (ou sur ↵) pour effacer l'affichage et rappeler le texte sélectionné.

EFFACEMENT D'UN TEXTE EN MEMOIRE

Remarque: Pour quitter la procédure suivante à un moment quelconque, sans effectuer aucun changement, appuyez sur Efface.

❶ Tournez la molette de **fonctions** jusqu'à ce que **MEMOIRE** soit affiché, puis appuyez sur la molette de **fonctions** (ou sur ↵).
❷ Tournez la molette de **fonctions** (ou appuyez sur ◄ et ►) jusqu'à ce que **EFFACER** soit affiché, puis appuyez sur la molette de **fonctions** (ou sur ↵). Le message
"1-9?" apparaît sur l'afficheur.
❸ Tournez la molette de **fonctions** (ou appuyez sur ◄ et ►) jusqu'à ce que le fichier de texte que vous souhaitez supprimer soit affiché.
OU
Appuyez sur la touche (1-9) correspondant au numéro du fichier de texte que vous souhaitez supprimer.
❹ Appuyez sur la molette de **fonctions** (ou sur ↵) pour supprimer le fichier de texte sélectionné.

DETECTION DES PANNES

Problème	Remède
1. L'écran reste vierge alors que l'appareil a été mis sous tension	• Vérifiez que les piles sont insérées correctement. • Si les piles sont usées, remplacez-les. • Vérifiez que l'adaptateur secteur est raccordé correctement.
2. L'appareil n'imprime pas ou les caractères s'impriment mal.	• Vérifiez que la cassette a été insérée correctement. • Si la cassette est vide, remplacez-la. • Vérifiez que la taille des caractères est compatible avec la largeur du ruban utilisé.
3. Les caractères imprimés ne sont pas bien formés.	• Si les piles sont usées, remplacez-les.
4. Une bande rayée apparaît.	• La cassette est vide, remplacez-la.
5. La mémoire s'est effacée automatiquement.	• Les piles sont peut-être usées. Remplacez-les.
6. Une partie des caractères ne s'impriment pas sur toute la ligne.	• Il y a peut-être de la poussière sur la tête d'impression. Enlevez la cassette et utilisez un coton-tige sec pour essuyer délicatement la tête d'impression de haut en bas et de bas en haut. Essayez d'imprimer de nouveau, et si de la poussière reste collée, trempez le coton-tige dans de l'alcool isopropylique et essuyez de nouveau délicatement la tête d'impression.
7. Les touches de l'appareil ont été bloquées (c'est à dire, rien ne se produit quand vous appuyez sur une touche, bien que l'appareil soit sous tension).	• Mettez l'appareil hors tension, puis tout en maintenant Code et Efface enfoncées, appuyez sur ⏻ pour remettre l'appareil sous tension. Finalement, relâchez Code et Efface. Remarque: Le texte et les formats affichés ainsi que tous les fichiers de texte stockés dans la mémoire seront effacés.

LISTE DES MESSAGES

ERREUR	Une erreur s'est produite.
B:V	Les piles sont usées.
B : V	Les piles sont hors d'usage.
M:PL	Le nombre maximal de caractères (55 caractères) a déjà été entré ou la mémoire est pleine.

FICHE TECHNIQUE

Clavier:	41 touches et une molette de fonctions
Vitesse d'impression:	10 mm/sec.
Taille des caractères:	Taille standard Double largeur Double hauteur Double largeur et double hauteur Quadruple largeur et double hauteur
Police de caractères:	HELSINKI
Ruban:	Ruban adhésif sous l'effet de la pression (UNIQUEMENT DES RUBANS TZ) 8 mètres de long Trois largeurs disponibles : 12 mm (l) 9 mm (l) 6 mm (l)
Affichage à cristaux liquides:	7 × 5 points 1 ligne × 8 caractères
Alimentation:	6 piles de type AAA (LR03) ou adaptateur secteur en option (7 V, 1,2 A). Mise hors tension automatique
Encombrement:	154 mm (l) × 129 mm (P) × 64 mm (h)
Poids:	400 g (sans piles ni cassette)
Taille de la zone de travail:	55 caractères
Capacité totale de la mémoire:	300 caractères maximum, 9 fichiers de texte

Schéma fonctionnel

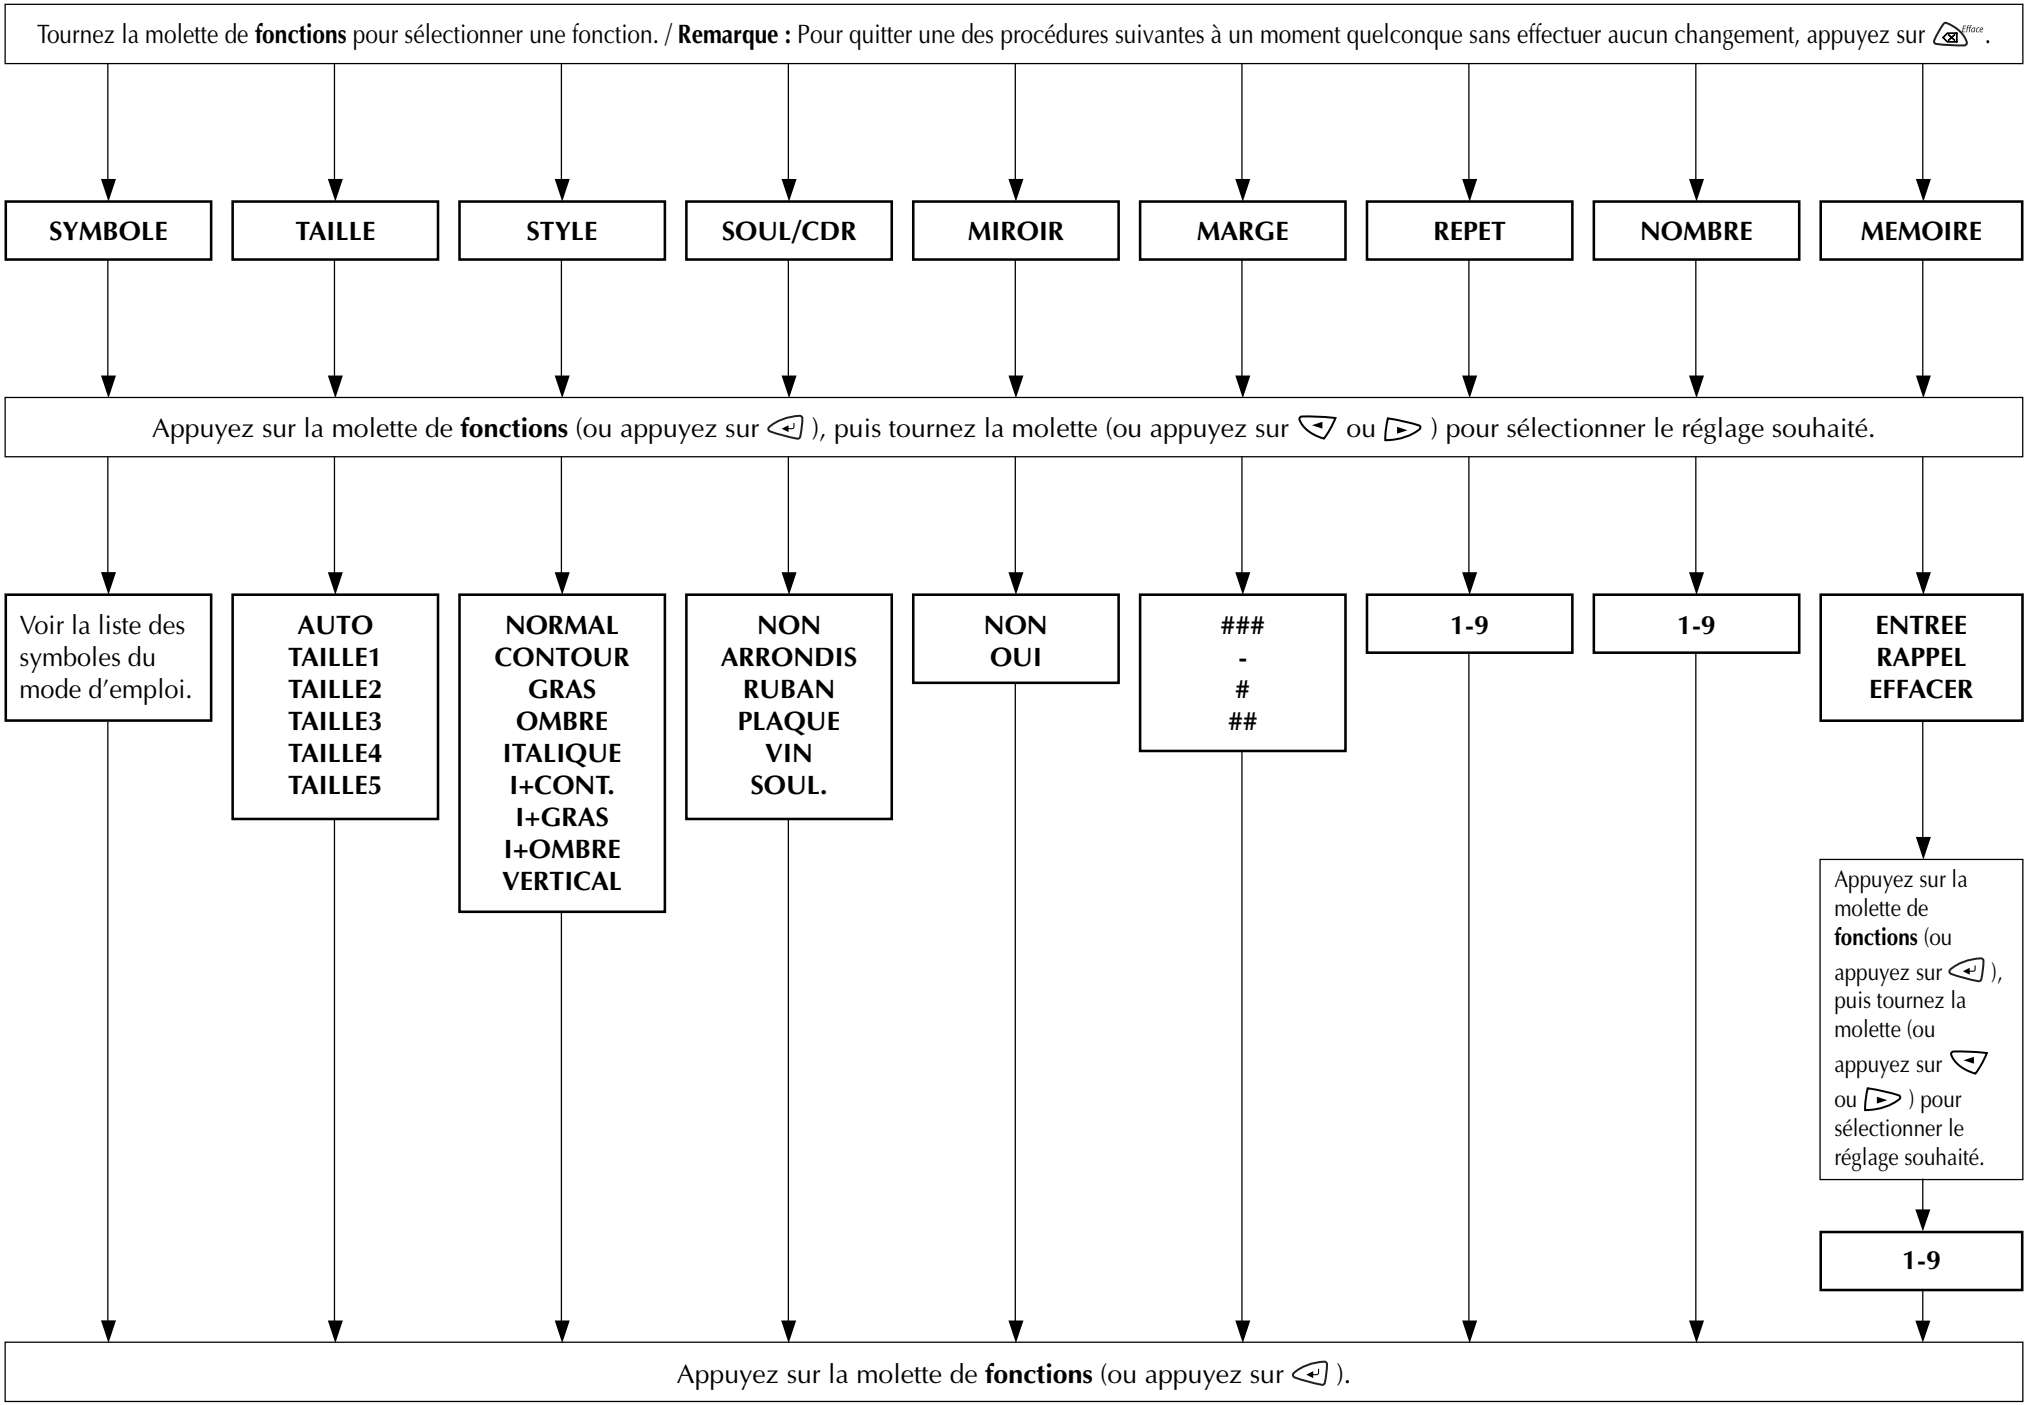

LA3743001

COUPE-RUBAN

La butée du coupe-ruban peut s'user ou la lame s'émousser après une utilisation répétée, rendant impossible un découpage net du ruban. Dans ce cas, la butée ou le coupe-ruban devront être remplacés. Une nouvelle butée de coupe-ruban et un nouveau coupe-ruban (numéro de stock TC-5) peuvent être obtenus auprès d'un revendeur agrée Brother.

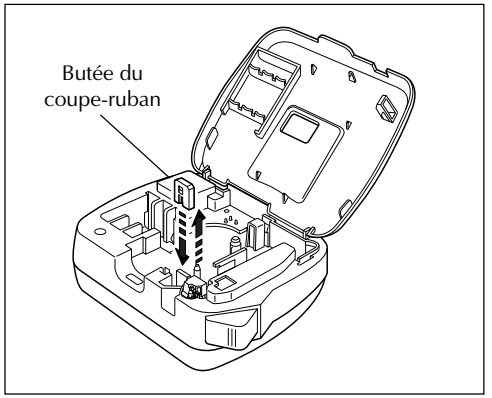

Figure 1

❶ Ouvrez le couvercle arrière, puis enlevez la cassette de ruban.

❷ Remplacez la butée de coupe-ruban en tirant vers le haut, puis faites glisser une nouvelle butée par-dessus la barre métallique de la façon indiquée dans la figure 1.

❸ Installez la cassette de ruban, refermez le couvercle arrière, puis vérifiez si le ruban peut être coupé nettement.

❹ Si le ruban ne peut toujours pas être coupé nettement, ouvrez le couvercle arrière, puis enlevez la cassette de ruban. Remplacez ensuite le coupe-ruban en le tirant vers le haut, puis saisissez le haut du nouveau coupe-ruban et faites-le glisser par-dessus la tige métallique de la façon indiquée dans la figure 2. Finalement, installez la cassette de ruban, refermez le couvercle arrière, puis vérifiez si le ruban peut être coupé nettement.

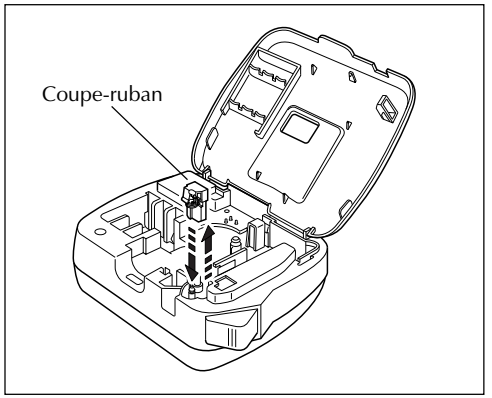

Figure 2

⚠ ATTENTION

- Quand vous changez le coupe-ruban, faites attention à ne pas toucher la lame.
- Gardez le coupe-ruban en lien sûr, hors de portée des enfants en bas âge.